

Prognosys para NA5600sc

Elimine las emergencias de mantenimiento de última hora.

Prognosys es un sistema de diagnóstico predictivo que le permite ser proactivo en cuestiones de mantenimiento, puesto que le alerta de problemas que pueden producirse en el instrumento. Sepa con seguridad si los cambios en las mediciones se deben a cambios en el instrumento o en el agua.



Indicador de medición

El indicador de medición supervisa los componentes del instrumento y utiliza esa información para alertar al usuario de las necesidades que va a requerir el instrumento antes de que se generen mediciones dudosas.



Indicador de servicio

El indicador de servicio hace un seguimiento del número de días restante hasta que el instrumento necesita un nuevo mantenimiento o servicio.

Tiempo suficiente para planificar el mantenimiento antes de que se vean afectadas las mediciones.

MANTENIMIENTO NECESARIO



Indicador de medición

La pendiente de calibración está fuera de los límites aceptables. Se ha detectado una calidad deficiente de la muestra. La calidad de los electrodos se ve afectada por los parámetros de medición.

MANTENIMIENTO PENDIENTE



Indicador de medición

La calibración está cerca de los límites inaceptables. Calidad del electrodo de medición. La calidad del electrodo está dentro del rango aceptable.

MANTENIMIENTO CORRECTO



Indicador de medición

Las calibraciones se encuentran en los límites aceptables. La muestra detectada se puede leer de forma exacta. La calidad del electrodo es óptima.



Be Right™

MANTENIMIENTO NECESARIO



0 DAYS

Indicador de servicio

Se requiere el mantenimiento de los filtros, las válvulas, las bombas, los tubos y otros fungibles.

MANTENIMIENTO PENDIENTE



4 DAYS

Indicador de servicio

En los próximos 30 días se precisa el mantenimiento de los filtros, las válvulas, las bombas, los tubos y otros fungibles.

MANTENIMIENTO CORRECTO



7 DAYS


Indicador de servicio

No se precisa mantenimiento en los próximos 30 días.

Muchos de los parámetros y las tareas que tiene en cuenta el indicador de medición también se mostrarán con el indicador de servicio si los componentes del instrumento relacionados precisan de mantenimiento en breve.

Comparación de la interfaz de NA5600sc

Sin Prognosis

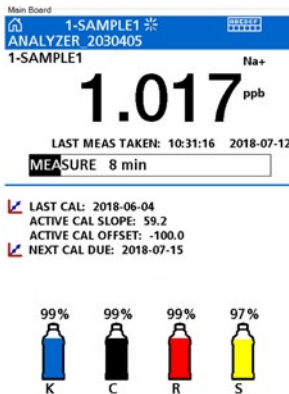

Prognosis Enabled

